Gigaset

EN Dear Customer,

Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH.

We hope you enjoy your Gigaset.

DE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.

FR Chère Cliente, Cher Client,

la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.

IT Gentile cliente,

la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.

NL Geachte klant

Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien.

Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.

ES Estimado cliente,

la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH.

Le deseamos que disfrute con su Gigaset.

PT SCaros clientes,

Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH.

Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.

DA Kære Kunde,

Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.

FI Arvoisa asiakkaamme,

Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yrityksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina.

Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.

SV Kära kund.

Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH.

Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.

NO Kjære kunde,

Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH.

Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.

ΕL Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.

HR Poštovani korisnici,

Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH.

Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.

SL Spoštovani kupec!

Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priročnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH.

Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG © Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved.

Gigaset

CS Vážení zákazníci,

společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.

SK Vážený zákazník,

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH.
Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.

RO Stimate client,

Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH.

Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.

SR Poštovani potrošaču,

Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.

Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.

BG Уважаеми потребители,

Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.

Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.

HU Tisztelt Vásárló!

A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni. Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.

PL Szanowny Kliencie,

Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.

Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.

TR Sayın Müşterimiz,

Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.

Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.

RU Уважаемыи покупатель!

вашим требованиям.

Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Соmmunications GmbH.

Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark
licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved.


SIEMENS

Be inspired





Kurzübersicht des Mobilteils

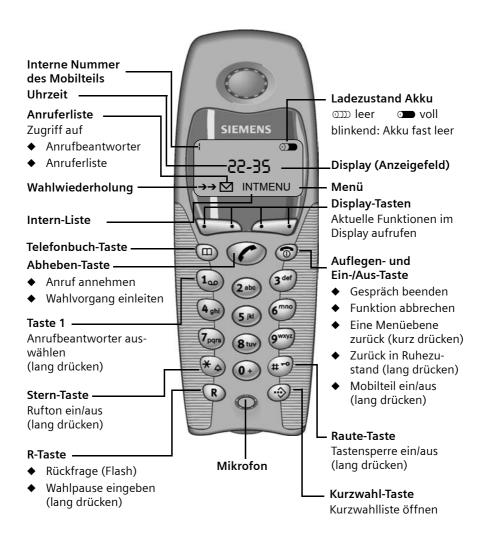

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Telefon in Betrieb nehmen Basis aufstellen Basis anschließen	5
Mobilteil in Betrieb nehmen Mobilteil aus-/einschalten Mobilteil anmelden Akkus laden Display-Sprache einstellen Tastensperre ein-/ausschalten	7 8 8
Bedienen des Telefons und Menü-Übersicht	10
Display-Tasten Display im Ruhezustand Hauptmenü Zeichentabelle und Texteingabe	11 11
Zeitfunktionen	12
Telefonieren	13
Anruf annehmen Rufnummernübermittlung (CLIP/CLI) Mobilteil stummschalten Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	13 14
T-Net-Leistungsmerkmale	
Rufnummernanzeige für das nächste Gespräch unterdrücken (CLIR)	15 16
Telefonbuch und weitere Listen nutzen	
Telefonbuch und Kurzwahlliste	19
Anrufbeantworter der Basis Gigaset A 250	
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	
Eigene Ansage aufnehmen	
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	

Inhaltsverzeichnis

Anrufbeantworter für die Schnellwahl einstellen	
Anrufbeantworter individuell einstellen	25
Anzahl der Ruftöne einstellen	. 25 . 26
Weitere Mobilteile an- und abmelden	27
Andere Mobilteile anmelden	
Mehrere Mobilteile nutzen	28
Intern anrufen und Gespräch beenden	. 28 . 28 . 28 . 28 . 29
Mobilteil einstellen	30
Automatische Rufannahme aus-/einschalten Lautstärke und Melodie ändern Rufton aus-/einschalten Akkuwarnton aus-/einschalten Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	. 30 . 30 . 30
Basis einstellen	32
System-PIN ändern	
Anhang	33
Fragen und Antworten Pflege Kontakt mit Flüssigkeit Betrieb an einer Telefonanlage Technische Daten Kundenservice (Customer Care) Garantie	. 33. 34. 34. 36. 37
Anrufbeantworter-Fernabfrage	39
Stichwortverzeichnis	40

Sicherheitshinweise \triangle



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite der Basis gekennzeichnet.



Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs** (S. 36) ein! D. h. niemals herkömmliche (nicht aufladbare) Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.



Legen Sie wieder aufladbare Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie den Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen. Das Mobilteil während des Klingelns (ankommender Ruf) nicht direkt an Ihr Ohr halten.



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt (S. 34).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.



Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Telefon in Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

- ♦ Basis Gigaset A 250
- ◆ Mobilteil Gigaset A2
- ◆ Gigaset Ladeschale
- ◆ Steckernetzgerät mit Netzkabel
- ◆ Telefonkabel
- zwei Akkus
- ◆ Bedienungsanleitung

Basis aufstellen

Hinweise zum Aufstellen

Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von $+5\,^{\circ}$ C bis $+45\,^{\circ}$ C ausgelegt. Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z. B. im Flur.



- Setzen Sie das Telefon nicht folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Reichweite

Die Reichweite ist abhängig von baulichen und örtlichen Gegebenheiten. Sie beträgt im freien Gelände ca. 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht.


Basis anschließen

Schließen Sie zunächst Ihre Basis an das Stromnetz und an den Telefonanschluss an.



- 1.
- ♦ Kleinen Stecker des Netzkabels in die Buchse an der Basis stecken,
- ◆ Kabel korrekt in den Kabelkanal einlegen,
- Steckernetzgerät in die Steckdose stecken.
- 2.
- Kleinen farbigen Stecker des Telefonkabels in die Buchse stecken (rastet ein),
- ◆ Kabel korrekt in den Kabelkanal einlegen,
- ◆ Telefonstecker in die Telefondose stecken.

Steckerbelegung:



	BRD	OES
1	frei	frei
2	frei	a2
3	a	a
4	b	b
5	frei	b2
6	frei	frei

i

- ◆ Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät.
- ◆ Wenn Sie im Handel ein anderes Telefonkabel kaufen, achten Sie auf die richtige Steckerbelegung (Telefonadern a/b auf PIN 3/4).
- Um Ihr Telefon betriebsbereit zu halten, muss das Steckernetzgerät immer eingesteckt sein.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Schutzfolie entfernen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. Bitte Schutzfolie abziehen!

Akkus einlegen



- ◆ Akkus richtig gepolt einlegen siehe linke Abbildung,
- Deckel etwa 3 mm nach unten versetzt auflegen und nach oben schieben, bis er einrastet.

Zum Öffnen des Deckels auf die Riffelung drücken und Deckel nach **unten** schieben.



- ◆ Legen Sie nur empfohlene (S. 36), aufladbare Akkus des gleichen Typs ein! D. h. niemals normale Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.
- Verwenden Sie keine fremden Aufladegeräte, die Akkus könnten beschädigt werden.

Mobilteil aus-/einschalten

Um das Mobilteil aus- oder einzuschalten, drücken Sie die Auflegen-Taste .

Anschließend erklingt der Bestätigungston (s. S. 10). Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.

Mobilteil anmelden

Die Anmeldung müssen Sie am Mobilteil **und** an der Basis einleiten.

1. Am Mobilteil

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
■ MT ANMELDEN OK	Auswählen und bestätigen.
OK OK	System-PIN der Basis eingeben (Lieferzustand: 0000) und bestätigen.

Bei der folgenden Anmeldeprozedur blinken im Display alle Symbole.

Telefon in Betrieb nehmen

2. An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. nach Eingabe der System-PIN:

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis ca. 3 Sek. drücken. Die Anmeldeprozedur beginnt. Nach erfolgreichem Anmelden wird dem Mobilteil automatisch die nächste freie Nummer zugewiesen.

Akkus laden

Lassen Sie das Mobilteil zum Laden der Akkus in der Ladeschale stehen, denn die Akkus sind im Lieferzustand nicht geladen. Das Aufladen der Akkus wird am Mobilteil durch Blinken des Akkusymbols angezeigt.

Nach dem Aufladen der Akkus ist Ihr Telefon einsatzbereit. Für eine korrekte Zeiterfassung der Anrufe müssen Sie noch Datum und Uhrzeit einstellen (S. 12).

- Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit von 5 Stunden unabhängig von der Ladezustandsanzeige! Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.
- Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch werden die Akkus schonend geladen, aber nicht überladen.

Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist normal und ungefährlich.

Display-Sprache einstellen

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
	Mit den Tasten 🕬 🗷 die Prozedur aufrufen.
	Tasten 👀 🗓 für Deutsch (Lieferzustand) drücken.

Weitere Sprachen:

- (0+) (2 ebc) für Englisch, (0+) (3 def) für Französisch,
- (0+) (4ghi) für Italienisch,
- (0+) (5 ki) für Spanisch, (0+) (6^{mn}) für Portugiesisch, (0+) (8 tuv) für Dänisch.
 - (0+) (9^{WX/2}) für Norwegisch.
- (0+) (7pqrs) für Niederländisch, (1) (0+) für Schwedisch.

- (1_{oo}) (1_{oo}) für Finnisch, (1_{oo}) (2_{obc}) für Tschechisch,
- (1_{co}) (3^{def}) für Polnisch,

- 1 für Türkisch,
- (1_{so}) für Russisch,
- (1_{so}) (6^{mno}) für Kroatisch.

i

Haben Sie aus Versehen eine falsche (für Sie unverständliche) Sprache eingestellt, führen Sie die oben beschriebene Prozedur durch!

Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können die Tasten des Mobilteils "sperren", z. B. wenn Sie das Mobilteil mitnehmen. Unbeabsichtigte Tastenbetätigungen bleiben dann ohne Auswirkung. Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

Tastensperre einschalten: Raute-Taste 😭 lang drücken (Bestätigungston).

Im Display erscheint das Symbol ⊷.

Tastensperre ausschalten: Raute-Taste 😭 lang drücken (Bestätigungston).


i

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden!

Bedienen des Telefons und Menü-Übersicht

Display-Tasten

Display-Tasten sind die länglichen Tasten direkt unter dem Display. Ihr Mobilteil hat **zwei Display-Tasten**. Jede ist wie eine Wipp-Taste zu bedienen, d. h. sie kann sowohl an ihrer linken als auch an ihrer rechten Seite gedrückt werden. Abhängig von der jeweiligen Bediensituation und davon, welche Tastenseite Sie drücken, rufen Sie eine bestimmte Funktion auf. Diese Funktion wird direkt über der Display-Taste angezeigt.



Die verschiedenen **Anzeigen** haben folgende Bedeutung:


Anzeige	Bedeutung bei Tastendruck
→→	Wahlwiederholung: Die Liste der letzten 5 Rufnummern öffnen (S. 19).
\square	Briefkastensymbol: Anruferliste öffnen (S. 19).
INT	Intern: Liste der internen Mobilteile öffnen.
MENU	Menü: Im Ruhezustand das Hauptmenü öffnen. Beim Telefonieren ein zustandsabhängiges Menü öffnen.
↑ bzw. ↓	Zeilenweise nach oben bzw. nach unten blättern.
← bzw. →	Schreibmarke (Cursor) zeichenweise nach links bzw. nach rechts bewegen.
\leftarrow	Lösch-Taste: Eingabe zeichenweise von rechts nach links löschen. Löscht das Zeichen links von der Schreibmarke.
OK	Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.

Hinweistöne

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin.

- Aufsteigende Tonfolge (Bestätigungston):
 Die Aktion wurde korrekt durchgeführt bzw. die Eingabe ist korrekt.
- ◆ Absteigende Tonfolge (Fehlerton):
 Die Aktion ist fehlgeschlagen bzw. die Eingabe ist fehlerhaft.

Display im Ruhezustand



Von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren

Auflegen-Taste @ ca. 1 Sek. lang drücken oder keine Taste drücken: Nach 60 Sek. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von OK bestätigt haben, werden verworfen.



Hauptmenü

Zum Öffnen des Hauptmenüs drücken Sie im Ruhezustand des Telefons die Display-Taste MENU und blättern mit ↓ zum gewünschten Eintrag.

1	T-NET-LM	
2	AUDIO	Das Angebot der
3	BASIS-EINST	Menüeinträge hängt von Ihrer Basisstation ab.
4	T-NETBOX	von inter basisstation ab.
5	MT ANMELDEN	
6	ANRUFBEANTW	

Zeichentabelle und Texteingabe

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
1 00	Leer- zeichen	1				
2 abc	Α	В	C	2		
3 def	D	E	F	3		
4 ghi	G	Н	I	4		
5 jkl	J	K	L	5		
(6mno	М	N	0	6		
7pqrs	Р	Q	R	S	7	
8 tuv	Т	U	V	8		
(Sworks)	W	Χ	Υ	Z	9	
<u>0</u> +	+	0	-		?	_
*4	*	1	()	,	

Zeitfunktionen

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Datums- und Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit korrekt angezeigt wird, wann Anrufe eingegangen sind. Für die Uhrzeit können Sie zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige (Lieferzustand) wählen.

Datum

MENU → BASIS-EINST → UHR → DATUM

Die aktuelle Einstellung wird in der Form TT-MM-JJ angezeigt.

OK OK	Tag/Monat/Jahr eingeben und bestätigen. Beispiel: Tasten (2000) (0+) (5)(0+) (300) für "20.05.2003" drücken.
©	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Uhrzeit

MENU → BASIS-EINST → UHR → UHRZEIT

Die aktuelle Einstellung wird in der Form SS:MM angezeigt.

OK	Stunden/Minuten eingeben. Beispiel: Tasten (1 _{ab}) (6 ^a) (5) ^a für "19.05 Uhr" drücken.
®	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Zeitanzeige einstellen

MENU → BASIS-EINST → UHR → MODUS

Die Anzeige kann wahlweise im 12-Stunden- oder 24-Stundenmodus erfolgen.

i

Wenn die 12-Stunden-Anzeige eingestellt ist, müssen Sie für "19.05 Uhr" (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00) (19.00

Telefonieren

Extern telefonieren und Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

	Rufnummer eingeben und Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.
⑤	Auflegen-Taste drücken.

Sie können auch **zuerst** die Abheben-Taste drücken (Sie hören einen Freiton) und dann die Rufnummer eingeben. Mit der Auflegen-Taste brechen Sie das Wählen ab.

Anruf annehmen

Ihr Mobilteil klingelt, der Anruf wird im Display angezeigt.

Drücken Sie auf die Abheben-Taste , um den Anruf anzunehmen. Liegt das Mobilteil in der Basis und ist die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet (S. 31), müssen Sie das Mobilteil lediglich aus der Basis nehmen, um den Anruf anzunehmen.

i

Wenn der **Rufton stört**, drücken Sie die Display-Taste **MENU** und bestätigen Sie **RUF AUS** mit **OK**. Solange der Anruf im Display angezeigt wird, können Sie ihn annehmen.

Rufnummernübermittlung (CLIP/CLI)

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt.

Voraussetzungen:


- 1. Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers auf Ihrem Display angezeigt wird (CLIP).
- 2. Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).



Die Rufnummernübermittlung ist ggf. kostenpflichtig. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Telefonieren

Wenn Sie einen Anruf erhalten, zu dessen Rufnummer Sie im Telefonbuch Ihres Mobilteils (s. S. 17) einen Eintrag gespeichert haben, wird anstelle dieser Rufnummer der Name des Telefonbucheintrags, z. B. "Tom", angezeigt.



Statt der Rufnummer wird "< >>" angezeigt, wenn Sie kein CLIP haben. Statt der Rufnummer wird "Unbekannt" angezeigt, wenn der Anrufer kein CLI beauftragt bzw. die Rufnummer unterdrückt hat.

Mobilteil stummschalten

Bei externen Gesprächen können Sie Ihr Mobilteil stummschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Der Gesprächspartner am Telefon hört während dieser Zeit nicht mit (Wartemelodie). Sie hören ihn auch nicht.

INT	Display-Taste (INT) drücken. Das Gespräch wird "gehalten" (Wartemelodie).
	Stummschalten aufheben:
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
ZURUECK	Bestätigen.



Sie können das Stummschalten auch aufheben, indem Sie kurz auf die Auflegen-Taste 6 drücken.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter eine Nachricht aufzeichnet (ao - Symbol blinkt), können Sie dieses Gespräch noch entgegennehmen, z. B. wenn Sie mit dem Anrufer doch sprechen wollen.

Abheben-Taste drücken. Die Aufzeichnung wird beendet und Sie können mit dem Anrufer sprechen.
beendet did sie konnen mit dem Andrei sprechen.

T-Net-Leistungsmerkmale

T-Net-Leistungsmerkmale sind Funktionen, welche Ihr Netzanbieter anbietet. Alle Leistungsmerkmale können Sie erst dann nutzen, wenn Sie diese bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben.



Näheres zu diesen Funktionen finden Sie bei Ihrem Netzanbieter, z. B. bei der Deutschen Telekom (www.telekom.de). Ihr Netzanbieter unterstützt Sie auch bei Fragen zu Gebühren oder bei ggf. auftretenden Problemen.

Rufnummernanzeige für das nächste Gespräch unterdrücken (CLIR)

Ihre Rufnummer wird bei einem externen Gesprächspartner auf dem Display angezeigt (wenn vom Netzanbieter freigeschaltet). Wenn Sie anonym anrufen wollen, können Sie die Anzeige Ihrer Rufnummer gezielt für den nächsten Anruf unterdrücken.

MENU ↓ T-NET-LM ↓ NR UNTERDR → ∰ Rufnummer eingeben → OK

Funktionen, die für alle folgenden Anrufe eingestellt werden

Anklopfen ein-/ausschalten

```
MENU ↓ T-NET-LM → OK ↓ ANKLOPFEN → OK → ZULASSEN → OK oder
```

... → NICHT ZULASS → OK

Allgemeine Anrufumleitung

Einstellen:

MENU ↓ T-NET-LM → OK ↓ UMLEITUNG → OK ↓ SOFORT → OK oder

... **↓ BEI NICHTMEL → OK** oder

... ↓ BEI BESETZT → OK

Ein-/ausschalten:

MENU ↓ T-NET-LM → OK ↓ UMLEITUNG → OK ↓ EINSCHALTEN → OK → Rufnummer eingeben → OK oder

... ↓ AUSSCHALTEN → OK

T-Net-Leistungsmerkmale

Funktionen während eines Anrufs

Rückruf einleiten

Sie hören den Besetztton.

MENU **↓** RUECKRUF → OK

Rückfrage einleiten

Rückfrage beenden:

MENU ↓ AUFLEGEN → OK

Makeln

↓ † Zwischen zwei Teilnehmern wechseln.

Makeln beenden:

MENU **↓** AUFLEGEN → OK

Konferenz einleiten

Sie makeln mit zwei Teilnehmern:

MENU **↓** KONFERENZ → OK

Konferenz beenden mit einem Teilnehmer:

↓ AUFLEGEN → OK

Konferenz beenden mit beiden Teilnehmern: ® Auflegen-Taste drücken.

Anklopfen annehmen

MENU **↓** ANNEHMEN → OK

Anklopfen abweisen:

MENU **♣** ABWEISEN → OK

Funktion, die nach einem Anruf eingestellt wird

MENU ↓ T-NET-LM → OK

Rückruf vorzeitig ausschalten:

▼ RUECKRUF AUS → ⑤ Auflegen-Taste drücken.

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Telefonbuch und Kurzwahlliste

Die Bedienung der beiden Listen ist gleich, nur dass Sie beim Öffnen des Telefonbuchs die Taste (19) und beim Öffnen der Kurzwahlliste die Taste (19) drücken.

Im **Telefonbuch** (m) können Sie bis zu 20 Rufnummern mit zugehörigen Namen speichern. Dies erleichtert Ihnen das Wählen.

Die **Kurzwahlliste** ist ein spezielles Telefonbuch, in dem Sie besonders wichtige Rufnummern ablegen können, z. B. Vorwahlen von Netzanbietern (sog. Call-by-Call-Nummern).

- ◆ Wie Sie Text eingeben, entnehmen Sie der Zeichensatztabelle (S. 11).
- Rufnummern können max. 22 Ziffern, Namen max. 12 Buchstaben lang sein.

Rufnummer im Telefonbuch/in der Kurzwahlliste speichern

🗅 bzw. 銄	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
■ NEUEINTRAG OK	Auswählen und bestätigen.
OK OK	Rufnummer eingeben und bestätigen.
OK OK	Namen eingeben und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Die Schreibmarke steuern Sie mit ← → . Zeichen löschen Sie mit ← . Das Einfügen von Zeichen erfolgt immer links von der Schreibmarke.



Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, die für externe Anrufe eine Vorwahlziffer (z. B. "0") benötigt, müssen Sie diese Vorwahlziffer als erste Ziffer Ihres Telefonbucheintrags eingeben.

Mit dem Telefonbuch wählen

	Telefonbuch öffnen.
	Anfangsbuchstaben des Namens eingeben. Beispiel: Für den Namen "Emma" (Anfangsbuchstabe "E") die Taste 🕯 zweimal drücken. Der erste Name mit "E" wird angezeigt.
+	Bei mehreren Einträgen mit "E" den gewünschten Namen auswählen.
⊘	Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Nutzen von Call-by-Call-Nummern

Die Vorwahl-Nummer eines Netzanbieters, die in der Kurzwahlliste gespeichert ist, wird der Rufnummer vorangestellt ("verkettet").

→ MENU → VERWENDEN

	Telefonbuch öffnen.
■ OK	Rufnummer auswählen und bestätigen.
weiter mit	
(Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Kurzwahlnummer für die Schnellwahl speichern

Sie können acht Nummern (2-9) aus der Kurzwahlliste für die Schnellwahl speichern. Zuerst die Ziffer für die Schnellwahl, dann den Namen eingeben.

→ MENU → NUMMER

OK	Bestätigen.
←	Schreibmarke an die erste Position im Namenfeld bewegen.
U	Schnellwahlnummer eingeben, z.B. (4 x drücken).
OK	Bestätigen.

Um die Schnellwahl zu nutzen:

5	Schnellwahlnummer lang drücken, z. B. (240): Die gespeicherte Kurzwahl-Nummer wird angezeigt.
91	Rufnummer zum "Verketten" eingeben.
(Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Einträge im Telefonbuch und in der Kurzwahlliste verwalten

Telefonbuch (m) bzw. Kurzwahlliste (s) öffnen; ↓ Eintrag auswählen; MENU drücken; ↓ gewünschte Funktion auswählen:

VERWENDEN
NEUEINTRAG
NUMMER
LOESCHEN

Telefonbuch/Kurzwahlliste löschen

Telefonbuch (m) bzw. Kurzwahlliste (s) öffnen; **MENU** drücken; Taste (m) drücken; mit **OK** die Sicherheitsabfrage bestätigen; (s) lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

į Beim Löschen wird die jeweilige Liste **mit allen Einträgen** gelöscht.

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die **fünf** zuletzt gewählten Rufnummern.

Rufnummern wählen

→→ Wahlwiederholungsliste öffnen; ↓ Eintrag auswählen; Taste drücken.

Einträge ändern und/oder in das Telefonbuch übernehmen

→→ Wahlwiederholungsliste öffnen; ↓ Eintrag auswählen; MENU drücken;

VERWENDEN NR INS TB


Wahlwiederholungsliste löschen

→→ Wahlwiederholungsliste öffnen; **MENU** drücken; Taste @ drücken; mit **OK** die Sicherheitsabfrage bestätigen; @ lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Anruferliste

In der **Anruferliste** werden die Rufnummern der letzten 20 **entgangenen** Anrufe gespeichert.

Die Anruferliste wird im Display z. B. wie folgt angezeigt:



Bei entgangenen Anrufen blinkt das Symbol

Eintrag anrufen

Display-Taste drücken, um die Anruferliste öffnen; ↓ Eintrag auswählen; Taste drücken.

Einträge in der Anruferliste verwalten



LOESCHEN
NR INS TB
WANN
STATUS
LISTE LOESCH

Anrufbeantworter der Basis Gigaset A 250

Die Bedienung des Anrufbeantworters (T-Netbox) erfolgt über das Mobilteil. Dabei werden Sie mit Anzeigen am Display und mit Ansagen, die Sie über das Mobilteil hören, unterstützt.

Solange Sie Datum und Uhrzeit nicht eingestellt haben (s. S. 12), erhalten aufgenommene Nachrichten keinen "Zeitstempel".

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Ihre Anrufbeantworter ist nach der Inbetriebnahme der Basis bereits eingeschaltet und sofort einsatzbereit. Solange Sie noch keine eigene Ansage aufgenommen haben, verwendet die Anrufbeantworter die gespeicherte Standardansage.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
▼ T-NETBOX OK	Auswählen und bestätigen.
♣ ANRUFBEANTW OK	Der Anrufbeantworter ist jetzt eingeschaltet (mit 🗸 markiert) und aufnahmebereit.
OK	Zum Ausschalten die markierte Funktion erneut bestätigen.

ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er sich aus. Löschen Sie alte Nachrichten (s. S. 22).

Ansage der Restspeicherzeit

Wenn Sie den Anrufbeantworter einschalten bzw. ausschalten, wird Ihnen automatisch die Restspeicherzeit am Mobilteil angesagt.

Anrufbeantworter der Basis Gigaset A 250


Eigene Ansage aufnehmen

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ T-NETBOX OK	Auswählen und bestätigen.
♣ ANSAGE OK	Auswählen und bestätigen.
ANS AUFNEHM OK	Bestätigen.

Sie hören eine Ankündigung zur Aufnahme und anschließend den Signalton (kurzer Ton). Sprechen Sie jetzt Ihren Ansagetext.

OK	Aufnahme beenden. Der aufgenommene Text wird
	zur Kontrolle wiederholt

oder



i

Die Aufnahme bricht automatisch ab:

- ♦ Bei Überschreitung der max. Aufnahmedauer von 170 Sekunden.
- Bei Sprachpausen, die länger als zwei Sekunden dauern.

Ansage zur Kontrolle anhören oder löschen

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
▼ T-NETBOX OK	Auswählen und bestätigen.
♣ ANSAGE OK	Auswählen und bestätigen.
■ ANS ANHOER OK	Auswählen und bestätigen.

oder

■ ANS LOESCH OK	Auswählen und bestätigen.
WIRKLICH? OK	Sicherheitsabfrage bestätigen. Die Standardansage ist wieder aktiv.

Anrufbeantworter der Basis Gigaset A 250

Nachrichten anhören

Neue Nachrichten werden durch das Blinken des Briefkastensymbols ${\bf \boxtimes}$ im Display angezeigt.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Display-Taste des blinkenden Symbols drücken.

Bereits abgehörte Nachrichten nochmals anhören:

\square	Display-Taste drücken
ANRUFB 01/02 OK	Auswählen und bestätigen. Die Ziffern 01 stehen für eine neue, noch nicht abgehörte Nachricht. Die Ziffern 02 der Displayanzeige im Beispiel bedeuten, daß zwei bereits abgehörte Nachrichten gespeichert sind.

Die Wiedergabe beginnt sofort mit der ersten neuen Nachricht. Nach der letzten neuen Nachricht werden die alten Nachrichten wiedergegeben. Nach der letzten Nachricht hören Sie den Ende-Ton.

i

Die Anzeige ANRUFB VOLL signalisiert, dass keine Nachrichten mehr aufgesprochen werden können.

Pause während der Wiedergabe

2 abc	Anhalten (Pause).
2 abc	Zum Fortsetzen erneut drücken.

Wird die Wiedergabe mehr als eine Minute unterbrochen (Pause), kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

Vor- und Zurückspringen während des Anhörens


←	Zum Anfang der aktuellen Nachricht.
2 x 🖛	Zur vorhergehenden Nachricht.
→	Zur nächsten Nachricht.
2 x ⇒	Zur übernächsten Nachricht.

Nachrichten löschen

Sie können entweder einzelne oder alle alten Nachrichten löschen.

Einzelne Nachrichten löschen

Während des Anhörens der zu löschenden Nachricht:



Alle alten Nachrichten löschen

Während des Anhörens oder einer Pause:

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
■ ALTE LOESCH OK	Auswählen und bestätigen.
WIRKLICH? OK	Sicherheitsabfrage bestätigen. Die Standardansage ist wieder aktiv.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter eine Nachricht aufzeichnet (ao - Symbol blinkt), können Sie dieses Gespräch noch entgegennehmen, z. B. wenn Sie mit dem Anrufer doch sprechen wollen.

Abheben-Taste drücken.

Die Aufzeichnung wird beendet und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Anrufbeantworter für die Schnellwahl einstellen

Sie brauchen am Mobilteil nur die Taste (100) gedrückt halten und werden direkt mit dem Anrufbeantworter verbunden (Schnellwahl).

oder

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ T-NETBOX OK	Auswählen und bestätigen.
SCHNELLWAHL OK	Auswählen und bestätigen.
♣ ANRUFBEANTW OK	Auswählen und bestätigen.

Von unterwegs bedienen (Fernabfrage)

Sie können den Anrufbeantworter Ihrer Basis von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle, Mobiltelefon) abfragen.

Voraussetzung:

Ihren Anrufbeantworter können Sie aus der Ferne nur dann bedienen, wenn Sie die werkseitig eingestellte System-PIN (0000) vorher zu Hause geändert haben (s. S. 32).

i

Im Anhang finden Sie dafür eine Anleitung im Scheckkartenformat.

Einstieg in die Fernabfrage

[*]	Eigene Rufnummer wählen. Sie hören Ihren Ansagetext.
-----------------	------------------------------------------------------

Während Sie Ihren Ansagetext hören:

9	Taste drücken und System-PIN eingeben. Es wird
	Ihnen mitgeteilt, ob neue Nachrichten aufgezeichnet
	wurden. Sie hören die neuen Nachrichten.

Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten:

1	Zum Anfang der aktuellen Nachricht einmal drücken,
	zu vorhergehenden Nachrichten mehrmals drücken.

oder

2	Anhalten, um fortzusetzen erneut drücken.
---	-------------------------------------------

oder

3	Zur nächsten Nachricht einmal drücken, für weitere
	Nachrichten mehrmals drücken.

oder

• !!!	Aktuelle Nachricht löschen.
--------------	-----------------------------

i

Für die Fernabfrage muss Ihr Telefon über Tonwahl (MFV) verfügen. Bei Tastendruck hören Sie dann einen Ton. Wenn nicht, müssen Sie einen Tonsender (Signalgeber, im Handel erhältlich) benutzen.

Anrufbeantworter aus der Ferne einschalten

Sollten Sie vergessen haben, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, können Sie das aus der Ferne nachholen. Lassen Sie dazu Ihr Telefon ca. eine Minute klingeln. Sie hören: "Bitte PIN eingeben".

System in angelen (dan men esse sem)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	System-PIN eingeben (darf nicht 0000 sein!)
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------

Ihr Anrufbeantworter ist jetzt eingeschaltet.

Anrufbeantworter individuell einstellen

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits für Sie voreingestellt. Individuelle Einstellungen können Sie über das Mobilteil vornehmen.

Anzahl der Ruftöne einstellen

Sie können einstellen, nach wie vielen Ruftönen sich der Anrufbeantworter einschaltet. Sie können zwischen zwei bis neun Ruftönen und der automatischen Kostensparfunktion wählen.

Bei der automatischen Kostensparfunktion (Lieferzustand) wird der Anrufbeantworter aktiv nach:

- ◆ 2 Ruftönen: Es sind neue Nachrichten vorhanden.
- ◆ 4 Ruftönen: Es sind keine neuen Nachrichten vorhanden.

Da am Gigaset der erste Rufton eines externen Anrufs unterdrückt wird, wird bei der **Fernabfrage** der Anrufbeantworter aktiv nach:

- ◆ 3 Ruftönen: Es sind neue Nachrichten vorhanden.
- ◆ 5 Ruftönen: Es sind keine neuen Nachrichten vorhanden.

So erkennen Sie bei der Fernabfrage nach vier Ruftönen, dass keine neuen Nachrichten vorliegen – wenn Sie jetzt auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.		
↓ T-NETBOX OK	Auswählen und bestätigen.		
■ RUFANZAHL OK	Auswählen und bestätigen.		
♣ OK	Anzahl der Ruftöne oder Kostensparfunktion einstellen und bestätigen.		

Erläuterung der Displayanzeigen:

AUTO automatisch (Kostensparfunktion)

2 RUFE Nach 2 Ruftönen wird der Anrufbeantworter eingeschaltet. Es sind maximal 9 Ruftöne einstellbar.

Anrufbeantworter individuell einstellen

Nachrichtenlänge und Aufzeichnungsqualität

Sie können die maximale Aufnahmezeit Ihres Anrufbeantworters auf Wunsch einstellen. Im Lieferzustand ist die Nachrichtenlänge auf **120 Sekunden** und die Aufnahmequalität **Hohe Qualität** (Aufnahmezeit ca. 7 Minuten) eingestellt.

Wenn Sie die Aufnahmequalität **Standard** wählen, erhöht sich die Aufnahmezeit auf min. 15 Minuten.

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.		
▼ T-NETBOX OK	Auswählen und bestätigen.		
■ NACHRICHTEN OK	Auswählen und bestätigen.		
MAX LAENGE OK	Bestätigen.		
↓ OK	Unbegrenzt, 30, 60 oder 120 Sek. auswählen und bestätigen.		

oder

■ QUALITAET OK	Auswählen und bestätigen.
♣ OK	Standardqualität ("Longplay") oder hohe Qualität ("Highquality") auswählen und bestätigen. Die Einstellung "Highquality" verringert die max. Aufzeichnungsdauer.

Weitere Mobilteile an- und abmelden

Sie können an Ihrer Basis bis zu sechs Mobilteile anmelden. Die Anmeldung erfolgt manuell, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, s. S. 7.

Andere Mobilteile anmelden

Folgende Mobilteile können angemeldet werden: Gigaset 1000 - 4000, C1, C2. Die Vorbereitung der Basis erfolgt wie auf S. 6 beschrieben, die Anmeldung der Mobilteile entnehmen Sie bitte den jeweiligen Bedienungsanleitungen.

Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Gigaset A2 aus ein anderes Mobilteil abmelden.

INT	Liste der Mobilteile öffnen.		
■ MENU	Mobilteil auswählen und Display-Taste drücken.		
♣ ABMELDEN OK	Auswählen und bestätigen.		
M OK	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.		
ABMELDEN? OK	Sicherheitsabfrage bestätigen.		
	Auflegen-Taste drücken.		



- Die interne Nummer erlischt am abgemeldeten Mobilteil.
- ◆ Nicht abgemeldete Mobilteile behalten ihre interne Nummer.

Mehrere Mobilteile nutzen

Intern anrufen und Gespräch beenden

Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen derselben Basis.

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

INT drücken; (2-bc) drücken (z. B. für Mobilteil 2).

oder

Zum Beenden des Gesprächs:

Auflegen-Taste drücken.

Sammelruf (alle Mobilteile gleichzeitig anrufen)

INT drücken; An alle auswählen; or drücken.

Zum Beenden: 📵 Auflegen-Taste drücken.

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Nachdem sich der interne Teilnehmer gemeldet hat: ® (Auflegen-Taste) drücken.

Intern rückfragen

Während eines externen Gesprächs können Sie intern anrufen.

Zum Beenden: MENU; Zurück OK (zurück zum externen Teilnehmer).

Anklopfen beim internen Gespräch annehmen/abweisen

Wenn Sie während eines internen Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton).

Annehmen:

MENU; Anklopfen annehmen OK (Sie sprechen mit dem externen Teilnehmer).

Abweisen:

MENU; Anklopfen abweisen **OK** (Sie sprechen mit dem internen Teilnehmer). Der abgewiesene Anklopfton ist an weiteren Mobilteilen noch zu hören.

Zu einem externen Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton signalisiert. Dazu an der Basis die Funktion **INT ZUSCHAL** einschalten.

"Intern zuschalten" ein-/ausschalten

MENU → BASIS-EINST → SONDER-FKT

■ INT ZUSCHAL OK	Auswählen und bestätigen, um das Zuschalten einbzw. auszuschalten (\checkmark = Ein).
©	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Intern zuschalten

Im Display Ihres Mobilteils steht LEITG BELEGT. Sie möchten sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.

0	Abheben-Taste drücken. Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton. Im Display Ihres Mobilteils wird KONFERENZ angezeigt.
	Zuschalten beenden:
®	Auflegen-Taste drücken (Signalton).

Mobilteil suchen ("Paging")

Wenn Sie Ihr Mobilteil verlegt haben, können Sie es mit Hilfe der Basis suchen. Drücken Sie die Anmelde-/Paging-Taste an der Rückseite der Basis max. 2 Sek. lang. Alle Mobilteile klingeln dann gleichzeitig ("Paging").

Um die Suche zu beenden, drücken Sie entweder die Anmelde-/Paging-Taste nochmals kurz oder Sie drücken die Abheben-Taste 🕜 an einem Mobilteil.

Drücken Sie die Anmelde-/Paging-Taste länger als 2 Sekunden, befindet sich die Basis im Anmeldemodus. Die Mobilteile klingeln dann nicht.

Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Automatische Rufannahme aus-/einschalten

Bei einem Anruf nehmen Sie das Mobilteil einfach aus der Ladeschale, ohne dafür die Abheben-Taste order drücken zu müssen (Lieferzustand: Ein).

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder	Automatische Rufannahme ausschalten:
51	Tasten 🖭 🗓 🕪 drücken.
oder	Automatische Rufannahme einschalten:
7.3.	Tasten 💬 🗓 🖒 drücken.

Lautstärke und Melodie ändern

Sie können die Hörerlautstärke in 3 Stufen, die Rufton-Lautstärke in 6 Stufen (6 ist ansteigende Lautstärke) einstellen sowie aus 10 Rufton-Melodien auswählen.

MENU → AUDIO → HOERER oder RUFLAUTST oder MELODIE

♣ OK	Einstellung auswählen und bestätigen.	
®	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).	

Rufton aus-/einschalten

Bei ankommenden externen Anrufen klingeln alle Mobilteile. Sie können an Ihrem Mobilteil den Rufton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten. Diese Einstellung ist im Ruhezustand oder bei einem Anruf vor dem Abheben möglich.

Rufton auf Dauer ausschalten: Stern-Taste **★** so lange gedrückt halten, bis der Rufton

nicht mehr hörbar ist. Der Rufton ist jetzt auf Dauer aus-

geschaltet. Im Display erscheint das Symbol ...

Rufton wieder einschalten: Stern-Taste **★** im Ruhezustand oder bei ankommen-

dem Anruf noch vor dem Abheben lang drücken.

Um den Rufton für den **aktuellen Anruf** auszuschalten, öffnen Sie **MENU** und bestätigen Sie RUF AUS mit OK.

Akkuwarnton aus-/einschalten

Bei eingeschaltetem Akkuwarnton (Lieferzustand) werden Sie akustisch darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

Akkuwarnton ausschalten: MENU → ☞ ﴿ ⑥ ⑥ • Akkuwarnton einschalten: MENU → ☞ ﴿ ⑥ ⑥ ⑥

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen in den Lieferzustand zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anruferliste, der Wahlwiederholungsliste und der Kurzwahlliste sowie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

Zurücksetzen: MENU → 🌮 (3^{ee}); RESET ? bestätigen mit OK.

Lieferzustand des Mobilteils

	Lieferzustand	Zustand nach Rücksetzen	Beschreibung
Hörerlautstärke	1	1	S. 30
Rufton-Lautstärke	5	5	S. 30
Rufton-Melodie	1	1	S. 30
Telefonbuch	leer	bleibt erhalten	S. 17
Wahlwiederholungsliste	leer	bleibt erhalten	S. 19
Anruferliste	leer	bleibt erhalten	S. 19
Kurzwahlliste	leer	bleibt erhalten	S. 17
Automatische Rufannahme	eingeschaltet	eingeschaltet	S. 30
Akkuwarnton	eingeschaltet	eingeschaltet	S. 30
Display-Sprache	landesspezifisch	landesspezifisch	S. 8

Basis einstellen

Alle Einstellungen für die Basis führen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil Gigaset A2 durch.

System-PIN ändern

Sie können Ihr Telefon vor unberechtigtem Zugriff schützen, indem Sie die Einstellungen (der Basis) mit einer System-PIN (Lieferzustand: 0000) sichern, die nur Ihnen bekannt ist.

MENU → BASIS-EINST → SYSTEM-PIN

(► OK	Bisher gültige 4-stellige System-PIN eingeben und bestätigen. Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (****) dargestellt.
OK	Neue PIN eingeben (4-stellig) und bestätigen.
OK OK	Neue System-PIN wiederholen und bestätigen.
®	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Basis in den Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen wird die System-PIN nicht geändert, Mobilteile bleiben angemeldet.

MENU → BASIS-EINST → BASIS-RESET

OK	System-PIN eingeben und bestätigen.
RESET?	Sicherheitsabfrage bestätigen.

i

Beim Zurücksetzen werden die Anruferliste und der persönliche Ansagetext des Anrufbeantworters gelöscht.

Lieferzustand der Basis

	Lieferzustand	Zustand nach Rücksetzen	Beschreibung
System-Pin	0000	bleibt erhalten	S. 32
Intern zuschalten	ausgeschaltet	ausgeschaltet	S. 29
Pause nach R-Taste	800 ms	800 ms	S. 35
Pause nach Leitungsbele- gung	3 s	3 s	S. 35
Flash-Zeit	250 ms	250 ms	S. 34
Wahlverfahren	MFV	MFV	S. 34
Schnellwahl 1	Anrufbeantworter ohne Rufnummer	Anrufbeantworter ohne Rufnummer	S. 23

Anhang

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.my-siemens.de/kundenservice rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir die am häufigsten gestellten Fragen und Antworten hier abgedruckt.

Was ist passiert, wenn	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
das Display nichts anzeigt?	Das Mobilteil ist nicht einge- schaltet.	Auflegen-Taste 🌀 ca. 5 Sek. drücken.
	Die Akkus sind leer.	Akkus laden/austauschen.
das Mobilteil nicht auf einen Tastendruck reagiert?	Die Tastensperre ist einge- schaltet.	Raute-Taste (zum Ausschalten ca. 2 Sek. drücken (S. 9).
im Display alle Symbole blin- ken und keine Funkverbindung zur Basis besteht?	Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern.
	Das Mobilteil ist nicht ange- meldet.	Mobilteil anmelden (S. 7).
	Die Basis ist nicht eingeschaltet.	Netzstecker an Basis kontrollieren (S. 6).
	Die Kabelführung an der Rückseite der Basis ist nicht korrekt	Kabelführung kontrollieren (S. 6).
(bei Verwendung mehrerer Mobilteile) das Mobilteil, das in der Basis liegt, nicht lädt?	Ein Laden in der Basis erfolgt nur, wenn nicht gleichzeitig telefoniert wird.	Zusätzliche Ladestation verwenden.
das Mobilteil nicht klingelt?	Der Rufton ist ausgeschaltet. Die Rufton-Lautstärke ist auf "O" gesetzt.	Rufton (S. 30) einschalten. Rufton-Lautstärke erhöhen (S. 30).
	Die Anrufumleitung ist auf SOFORT eingestellt.	Anrufumleitung ausschalten (S. 15).
mich mein Gesprächspart- ner nicht hört?	Sie haben die Taste INT gedrückt. Das Mobilteil ist dadurch "stummgeschaltet".	Mit MENU, ZURÜCK, OK das Mikrofon wieder einschalten (S. 14).
die Rufnummer des Anru- fers trotz CLIP nicht angezeigt wird?	Die Rufnummernübermitt- lung (CLI) ist nicht freigege- ben.	Der Anrufer sollte die Übermitt- lung seiner Rufnummer beim Netzanbieter freischalten lassen.
die Einträge in der Anrufer- liste weder Uhrzeit noch Datum enthalten?	Datum und Uhrzeit sind nicht eingestellt.	Datum und Uhrzeit einstellen (S. 12).
ich keinen Klingel-/Wählton höre?	Sie haben das Telefonkabel an Ihrem Gigaset ausgetauscht.	Achten Sie beim Kauf im Fach- handel auf die richtige Stecker- belegung (S. 6).
ich bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Ton- folge) höre?	Die Aktion ist fehlgeschlagen bzw. die Eingabe ist fehler- haft.	Prozedur wiederholen; dabei das Display beachten und ggf. in der Bedienungsanleitung nachlesen.
Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernabfrage "PIN ist ungültig".	Die eingegebene System-PIN ist ungültig.	Eingabe der System-PIN wieder- holen (s. S. 32).
Der Anrufbeantworter zeich- net keine Nachrichten, Ansa- gen, Informationen auf	Speicher ist voll.	Alte Nachrichten löschen. Neue Nachrichten anhören und löschen (s. S. 23).
Keine Zeitangabe bei der Anrufbeantworter-Nachricht.	Datum/Uhrzeit nicht eingestellt.	Datum/Uhrzeit einstellen (s. S. 12).

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit /!



Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort. Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Betrieb an einer Telefonanlage

Die folgenden Einstellungen sind nur notwendig, wenn Ihre Telefonanlage es erfordert, s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

Wahlverfahren ändern

Sie haben folgende Möglichkeiten, das Wahlverfahren einzustellen:

- ◆ Tonwahl (MFV).
- ◆ Impulswahl-Verfahren (IWV).

MENU → BASIS-EINST → SONDER-FKT → WAHLVERFAHR

↓ OK	Wahlverfahren auswählen und bestätigen.
⑤	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umstellen

i

Sollte Ihre Telefonanlage noch mit Impulswahl (IWV) arbeiten, das Tonwahl-Verfahren aber für eine Verbindung erforderlich sein (z. B. zum Anhören des Anrufbeantworters), müssen Sie während des Gesprächs auf Tonwahl umstellen.

MENU → TONWAHL

Flash-Zeit einstellen

MENU → BASIS-EINST → SONDER-FKT → FLASH-ZEITEN

■ OK	Flash-Zeit auswählen (80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms oder 600 ms) und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen Drücken der Abheben-Taste

und Senden der Rufnummer eingefügt wird (Lieferzustand: 3 Sek.).

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
!!!	Tasten (and processes)
OK OK	Ziffer eingeben und bestätigen.

Pause nach R-Taste ändern (Wahlpause)

Die Länge der Wahlpause können Sie ändern, sofern Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage).

MENU	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
	Tasten (8 to (100) (2 abc) eingeben. Im Display erscheint "912 SET". Die Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt. 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms.
OK OK	Ziffer eingeben und bestätigen.

i

So fügen Sie eine Wahlpause zwischen Vorwahl und Rufnummer ein: Nach Eingabe der Vorwahl drücken Sie die Taste (R) 2 Sekunden lang. Im Display erscheint ein "P". Danach geben Sie die Rufnummer ein.

Technische Daten

Empfohlene Akkus

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) - Typ AAA		
Sanyo Twicell 700 (700 mAh)	GP (700 mAh)	
Sanyo Twicell 650 (650 mAh)	Varta Phone Power AAA (700 mAh)	
Panasonic "for Dect" (700 mAh)	YDT AAA SUPER 700 (700 mAh)	

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Das Gerät wird nur mit zugelassenen Akkus ausgeliefert.

Stromverbrauch

- ◆ Im Bereitschaftszustand (ohne Laden) ca. 1,9 Watt.
- Im Bereitschaftszustand während des Ladens ca. 4,6 Watt.
- ♦ Während des Gesprächs ca. 2,1 Watt.

Allgemeine technische Daten

Merkmal	Wert
DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880 – 1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung	Basis 220/230 V ~/50 Hz; (Steckernetzgerät SNG X-a)
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	+5 °C bis +45 °C;
	20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWV (Impulswahl)
Flash-Zeit	250 ms
Abmessungen/Basis	115 x 102 x 105 mm (B x L x H)
Abmessungen/Mobilteil	55 x 152 x 30 mm (B × L × H)
Gewicht	Basis 138 g; Mobilteil mit Akkuzellen 117 g

Kundenservice (Customer Care)

Unser Online Support im Internet:

www.my-siemens.de/kundenservice

Deutschland:

Eine **persönliche Beratung** zu unserem Angebot erhalten Sie bei der

Premium-Hotline 0190-7-45822 (1,24 Euro/Min.)

Nur innerhalb Deutschlands möglich!

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem

Service-Center 01805-333 222 (0,12 Euro/Min.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Ihr Gigaset A250 ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Verpackung und dem Gerät gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Netzanbieter.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured."

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

(€ 0682

Garantie


Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die. (ANM: Hier muss die jeweilige Landesgesellschaft genannt werden)
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Anrufbeantworter-Fernabfrage

Die Funktion der Tasten zum Fernbedienen des Anrufbeantworters ist bei allen Telefonen, Mobilteilen und Tonsendern gleich. Die "Scheckkarte" verdeutlicht Ihnen den Einstieg in die Fernabfrage (z. B. aus einer Telefonzelle, von einem Hotel etc.) sowie die Bedeutung der Tasten.

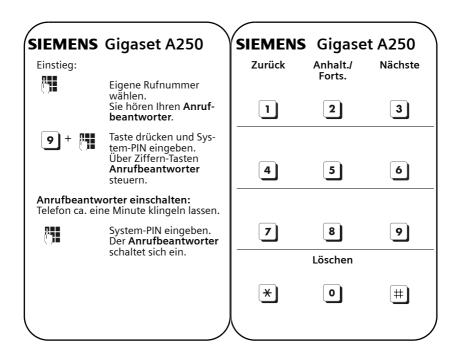

_Stichwortverzeichnis

A	F
Akkus einlegen .7 empfohlene .36 laden .8	Fernabfrage
Akkuwarnton Anmelden von Mobilteilen Anrufbeantworter Ansage aufnehmen	G Garantie
Gespräch übernehmen 23 Nachrichten anhören 22 Nachrichten löschen 22 Restspeicherzeit 20 Anrufen extern 13	H Hauptmenü
Anruferliste	l Intern anrufen
Mobilteil	K Kostensparfunktion
В	L
Basis in Betrieb nehmen	Ladezustandsanzeige
Telefonanlage 34	Mobilteil31
C	M
Call-by-Call	Menü-Übersicht .10 Mikrofon .1
D Datum einstellen	Mobilteil 27 abmelden 27 ein-/ausschalten 7 in Betrieb nehmen 7 stummschalten 14 suchen 29
E	zurücksetzen31
Einschalten Mobilteil 7, 9 Tastensperre 9	N Netzkabel

Stichwortverzeichnis

P	U
Paging 29 Pflege des Telefons 34 PIN (System-PIN) 32	Uhrzeit einstellen12
R Reichweite	Wählen mit dem Telefonbuch17Wahlpause35Wahlverfahren (Telefonanlage)34Wahlwiederholung19Wahlwiederholungsliste19Warnton s. Ton30Wartemelodie14ZZeitfunktionen12Zugriffschutz32
Schnellwahl	
T Tastensperre .9 Technische Daten .36 Telefon in Betrieb nehmen .5 Telefon vor Zugriff schützen .32 Telefonanlage .34 Wahlverfahren einstellen .34 Telefonbuch .17 Einträge verwalten .18 Rufnummer/Eintrag anrufen .17 Rufnummer/Eintrag speichern .17 Telefonieren .13 Anruf annehmen .13 extern .13 Telefonkabel .6 Telefonstecker .6 Texteingabe .11 T-Netbox (Anrufbeantworter) .20 Ton .30 Akkuwarnton .30 Hinweiston .10	